


Load Securement – Web Belts Infographic – Spanish

¿Qué medidas de control debo implementar?

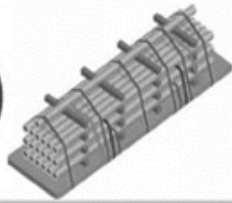

Inspeccion Preoperacional del Vehículo
Inspeccion Preoperacional de EPP "S" "Arnés – Eslinga"
Validar certificados de integridad de amarres
Contar con los accesorios para la acomodación de la carga
Capacidad de carga del vehículo
Competencia del personal para trabajo en alturas y amarre seguro de cargas

TUBULARES

Este SOP aplica para aquellas áreas o procesos donde se realice cargue de tubulares conformados por tubing, drill pipe, drill collars y heavy weights en tendidos sobre plataforma con quinta rueda



Tenga en Cuenta

Uso de EPPs

No superar el numero de tendidos dependiendo del tipo de tubería

Señalizar y delimitar el area de trabajo durante el

Cargue de la tubería

Revise el SOP-COL-LO-001 Cargue y Descargue con Cargador Frontal

Elementos de Proteccion Personal EPP



Fuente: <https://j2servid.com/>